

Panduan Penggunaan



LifeStraw® 
Go | by VESTERGAARD

LifeStraw® Go

Botol minum LifeStraw® Go menggabungkan teknologi penyaringan yang memenangkan berbagai penghargaan dengan botol yang kuat dan praktis yang bisa menyaring setidaknya 1.000 liter air tanpa menggunakan baterai. Desainnya yang ringan dan ramping menjadikan LifeStraw® Go cocok untuk mendaki, bepergian, dan berkemah di daerah-daerah dimana air tidak aman untuk diminum karena kontaminasi bakteri atau parasit. LifeStraw® Go menggunakan teknologi membran mikrofilter mutakhir yang menghilangkan hingga 99,9999 persen bakteri (Cth. *Escherichia coli*, *Vibrio cholera*, dan *Salmonella typhi*) dan 99,9 persen kista protozoa (Cth. *Cryptosporidium parvum*, *Giardia lamblia*) yang menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air. Oleh sebab itu, LifeStraw® Go dapat mengurangi secara drastis resiko terkena penyakit seperti diare, disentri, dan *Giardia*.

Kisah LifeStraw®

Teknologi LifeStraw® pada awalnya dikembangkan pada tahun 2005 sebagai alat respon darurat untuk menyaring air yang terkontaminasi pasca bencana alam, dan kini telah digunakan pada produk-produk penyaringan air secara global. Teknologi ini telah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang di negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses ke air bersih.

Disclaimer

LifeStraw S.A. dan afiliasinya serta perusahaan yang berhubungan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat penggunaan LifeStraw® Go selain sebagaimana mestinya produk ini dipergunakan, ataupun malfungsi akibat kelalaian pengguna LifeStraw® Go untuk mengikuti informasi keamanan dan penggunaan produk sesuai yang tertera dalam buku panduan ini. Performa mikrobiologi dan usia LifeStraw® Go diukur dalam kondisi standar tes laboratorium. Informasi lebih jelas mengenai hasil tes dan kondisinya bisa dilihat di www.buylifestraw.com.

Keefektifan LifeStraw® Go dibatasi oleh kondisi-kondisi lingkungan dan kebersihan yang mungkin bisa menyebabkan kontaminasi pada air setelah melewati filter internal produk ini.

Kondisi-kondisi ini mencakup tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Penggunaan LifeStraw® Go dengan tangan yang kotor dan terkontaminasi bakteri.
2. Penempatan LifeStraw® Go ke dalam mulut yang terkontaminasi dengan bakteri.
3. Penggunaan LifeStraw® Go pada lingkungan bakteri Coliform dengan konsentrasi tinggi.
4. Lalai menjaga kondisi steril sedotan LifeStraw® Go.
5. Memakai LifeStraw® Go bersama orang lain.
6. Pemakaian atau paparan terhadap suhu panas ekstrim atau suhu dingin ekstrim.

Baca panduan penggunaan dan instruksi keselamatan secara seksama sebelum menggunakan LifeStraw® Go. LifeStraw® Go adalah alat filtrasi air personal dan hanya boleh dipergunakan untuk menyaring air saja. Kualitas air hasil filter tidak dijamin apabila produk LifeStraw® Go dipergunakan dalam kondisi yang tidak dianjurkan. Jangan menjatuhkan atau membenturkan LifeStraw® Go ke benda keras. Jangan menjatuhkan LifeStraw® Go ke dalam air berpolusi karena hal ini mungkin akan mengkontaminasi filter. Selalu tutup bagian sedotan apabila tidak sedang dipakai. Stop penggunaan LifeStraw® Go apabila ada retakan pada bodi filter, terutama pada bagian bawah yang berwarna biru tua. Dengan memakai LifeStraw® Go berarti anda telah menerima dan setuju dengan syarat, kondisi, dan ketentuan diatas.


Bagaimana cara menggunakan LifeStraw® Go



Isi botol dengan air yang belum disaring



Minum air yang telah disaring melalui sedotan

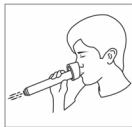

Setelah selesai minum, buka tutup botol. Tiuplah LifeStraw® Go untuk mengeluarkan air kotor

LifeStraw® Go tidak akan menyaring air jika produk ini telah habis masa penggunaannya. Jika anda tidak bisa menyedot air melalui LifeStraw® Go, artinya filter perlu diganti.

Bilas botol dan tutupnya dengan air bersih sebelum penggunaan pertama. Pada penggunaan pertama kali atau kapanpun saat filter dalam keadaan kering, isi botol dengan air, tutup botol, dan diamkan beberapa menit untuk mempersiapkan filter. Kemudian hisap 5 teguk air supaya air mengalir.

Ketika pulang dari perjalanan anda, buka tutup, bilas dengan air kran bersih, dan biarkan LifeStraw® Go kering sebelum anda menutup botol dan menyimpannya di lemari. Keluarkan filter dari botol jika anda menggunakan mesin pencuci piring.

PERHATIAN

Mengonsumsi air yang tidak diproses dapat memaparkan anda pada mikroorganisme berbahaya dan meningkatkan resiko terjangkit penyakit pencernaan. Penggunaan LifeStraw® Go yang tidak wajar meningkatkan resiko anda terpapar mikroorganisme berbahaya dan meningkatkan resiko terjangkit penyakit pencernaan. Kurangi resiko anda untuk jatuh sakit dengan mengikuti instruksi keamanan berikut dan mempelajari kondisi air di lokasi anda berada.

JANGAN gunakan LifeStraw® Go untuk menyaring air laut atau air yang terkontaminasi bahan kimia, termasuk air di sekitar penambangan atau di dekat area pertanian yang besar.

Bilas botol dan tutupnya dengan air bersih sebelum penggunaan pertama. Keluarkan filter dari botol jika anda menggunakan mesin pencuci piring jangan cuci filter di dalam mesin pencuci piring.

JANGAN menjatuhkan atau menindih produk ini. Benturan secara sengaja atau tidak sengaja pada permukaan keras dapat merusak mekanisme penyaringan LifeStraw® dan mengakibatkan produk ini tidak efisien dan tidak dapat digunakan. Produk ini tidak boleh dipergunakan oleh anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa.